


Note: For proper operation of your Rack PDU, you must install the terminator in either the IN or OUT port.

Hinweis: Damit die Rack PDU richtig funktioniert, muss der mitgelieferte Leitungsabschluss mit dem Anschluss IN oder OUT verbunden werden.

Nota: Para un funcionamiento correcto de la PDU de rack, se debe instalar el terminador que se incluye con la PDU de rack en el puerto de entrada (IN) o de salida (OUT).

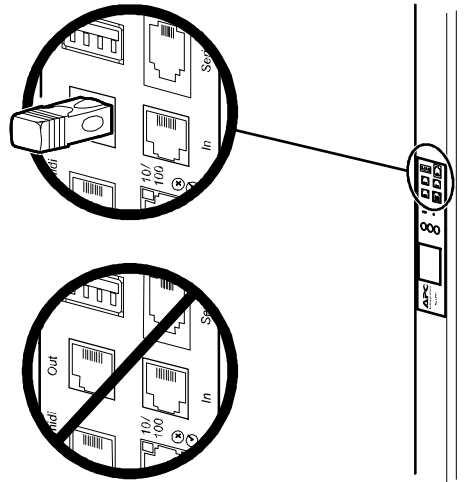

Remarque : pour le bon fonctionnement de votre PDU à monter en rack, vous devez installer la terminaison incluse dans le port IN ou OUT.


Note: per il corretto funzionamento dell'unità PDU in rack, installare il terminatore incluso nell'unità PDU in rack nella porta IN o nella porta OUT.

備考 : Rack PDU が適切に稼動するためには、Rack PDU に付属のターミネータを IN ポートまたは OUT ポートのいずれかに取り付ける必要があります。

Note: For proper operation of your Rack PDU, you must install the terminator in either the IN or OUT port.

Hinweis: Damit die Rack PDU richtig funktioniert, muss der mitgelieferte Leitungsabschluss mit dem Anschluss IN oder OUT verbunden werden.

Nota: Para un funcionamiento correcto de la PDU de rack, se debe instalar el terminador que se incluye con la PDU de rack en el puerto de entrada (IN) o de salida (OUT).

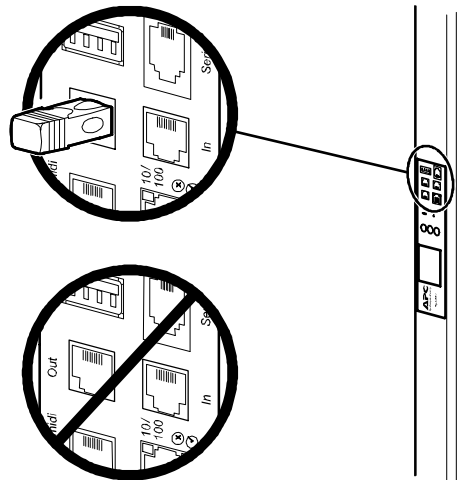

Remarque : pour le bon fonctionnement de votre PDU à monter en rack, vous devez installer la terminaison incluse dans le port IN ou OUT.


Note: per il corretto funzionamento dell'unità PDU in rack, installare il terminatore incluso nell'unità PDU in rack nella porta IN o nella porta OUT.

備考 : Rack PDU が適切に稼動するためには、Rack PDU に付属のターミネータを IN ポートまたは OUT ポートのいずれかに取り付ける必要があります。

Note: For proper operation of your Rack PDU, you must install the terminator in either the IN or OUT port.

Hinweis: Damit die Rack PDU richtig funktioniert, muss der mitgelieferte Leitungsabschluss mit dem Anschluss IN oder OUT verbunden werden.

Nota: Para un funcionamiento correcto de la PDU de rack, se debe instalar el terminador que se incluye con la PDU de rack en el puerto de entrada (IN) o de salida (OUT).

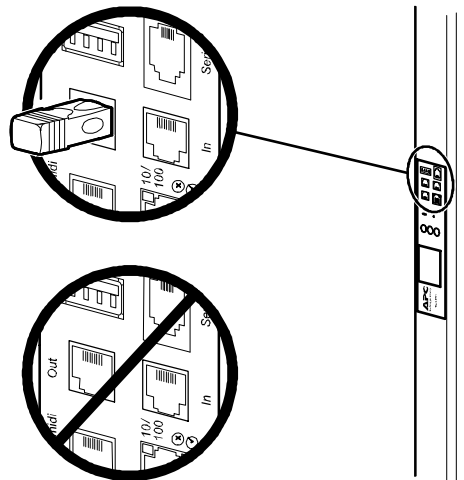

Remarque : pour le bon fonctionnement de votre PDU à monter en rack, vous devez installer la terminaison incluse dans le port IN ou OUT.


Note: per il corretto funzionamento dell'unità PDU in rack, installare il terminatore incluso nell'unità PDU in rack nella porta IN o nella porta OUT.

備考 : Rack PDU が適切に稼動するためには、Rack PDU に付属のターミネータを IN ポートまたは OUT ポートのいずれかに取り付ける必要があります。

Note: For proper operation of your Rack PDU, you must install the terminator in either the IN or OUT port.

Hinweis: Damit die Rack PDU richtig funktioniert, muss der mitgelieferte Leitungsabschluss mit dem Anschluss IN oder OUT verbunden werden.

Nota: Para un funcionamiento correcto de la PDU de rack, se debe instalar el terminador que se incluye con la PDU de rack en el puerto de entrada (IN) o de salida (OUT).

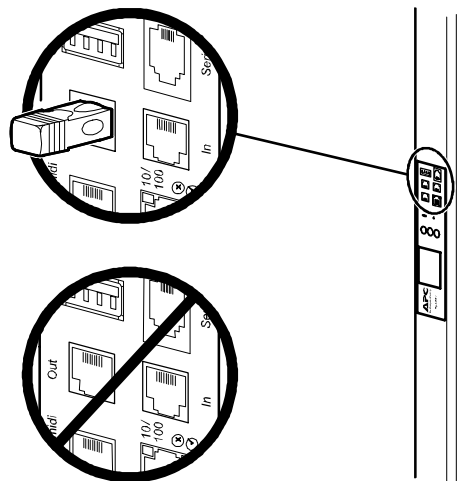

Remarque : pour le bon fonctionnement de votre PDU à monter en rack, vous devez installer la terminaison incluse dans le port IN ou OUT.

Note: per il corretto funzionamento dell'unità PDU in rack, installare il terminatore incluso nell'unità PDU in rack nella porta IN o nella porta OUT.

備考 : Rack PDU が適切に稼動するためには、Rack PDU に付属のターミネータを IN ポートまたは OUT ポートのいずれかに取り付ける必要があります。

Observação: Para assegurar um funcionamento adequado da sua PDU para montagem em rack, você deve instalar o terminador incluído com a sua PDU para montagem em rack na porta IN [entrada] ou OUT [saída].

Uwaga: W celu zapewnienia prawidłowego działania listwy PDU należy założyć w porcie IN albo OUT terminator znajdujący się w zestawie.

Примечание: Для правильной работы вашего устройства Rack PDU, вы должны установить терминатор, входящий в пакет поставки устройства Rack PDU, либо в порт ВХОД, либо в порт ВЫХОД.

Not: Kabin İçi PDU'nuzun düzgün çalışması için Kabin İçi PDU'nuzla birlikte verilen sonlandırıcıyı IN veya OUT bağlantı noktasına monte etmelisiniz.

注意: 为了确保机架式 PDU 适当操作, 您必须在 IN (输入) 或 OUT port (输出) 端口, 安装机架式 PDU 附带的端接器。

© 2010 APC by Schneider Electric.

990-4325
9/2010

Observação: Para assegurar um funcionamento adequado da sua PDU para montagem em rack, você deve instalar o terminador incluído com a sua PDU para montagem em rack na porta IN [entrada] ou OUT [saída].

Uwaga: W celu zapewnienia prawidłowego działania listwy PDU należy założyć w porcie IN albo OUT terminator znajdujący się w zestawie.

Примечание: Для правильной работы вашего устройства Rack PDU, вы должны установить терминатор, входящий в пакет поставки устройства Rack PDU, либо в порт ВХОД, либо в порт ВЫХОД.

Not: Kabin İçi PDU'nuzun düzgün çalışması için Kabin İçi PDU'nuzla birlikte verilen sonlandırıcıyı IN veya OUT bağlantı noktasına monte etmelisiniz.

注意: 为了确保机架式 PDU 适当操作, 您必须在 IN (输入) 或 OUT port (输出) 端口, 安装机架式 PDU 附带的端接器。

© 2010 APC by Schneider Electric.

990-4325
9/2010

Observação: Para assegurar um funcionamento adequado da sua PDU para montagem em rack, você deve instalar o terminador incluído com a sua PDU para montagem em rack na porta IN [entrada] ou OUT [saída].

Uwaga: W celu zapewnienia prawidłowego działania listwy PDU należy założyć w porcie IN albo OUT terminator znajdujący się w zestawie.

Примечание: Для правильной работы вашего устройства Rack PDU, вы должны установить терминатор, входящий в пакет поставки устройства Rack PDU, либо в порт ВХОД, либо в порт ВЫХОД.

Not: Kabin İçi PDU'nuzun düzgün çalışması için Kabin İçi PDU'nuzla birlikte verilen sonlandırıcıyı IN veya OUT bağlantı noktasına monte etmelisiniz.

注意: 为了确保机架式 PDU 适当操作, 您必须在 IN (输入) 或 OUT port (输出) 端口, 安装机架式 PDU 附带的端接器。

© 2010 APC by Schneider Electric.

990-4325
9/2010

Observação: Para assegurar um funcionamento adequado da sua PDU para montagem em rack, você deve instalar o terminador incluído com a sua PDU para montagem em rack na porta IN [entrada] ou OUT [saída].

Uwaga: W celu zapewnienia prawidłowego działania listwy PDU należy założyć w porcie IN albo OUT terminator znajdujący się w zestawie.

Примечание: Для правильной работы вашего устройства Rack PDU, вы должны установить терминатор, входящий в пакет поставки устройства Rack PDU, либо в порт ВХОД, либо в порт ВЫХОД.

Not: Kabin İçi PDU'nuzun düzgün çalışması için Kabin İçi PDU'nuzla birlikte verilen sonlandırıcıyı IN veya OUT bağlantı noktasına monte etmelisiniz.

注意: 为了确保机架式 PDU 适当操作, 您必须在 IN (输入) 或 OUT port (输出) 端口, 安装机架式 PDU 附带的端接器。

© 2010 APC by Schneider Electric.

990-4325
9/2010